


Инструкция по сборке

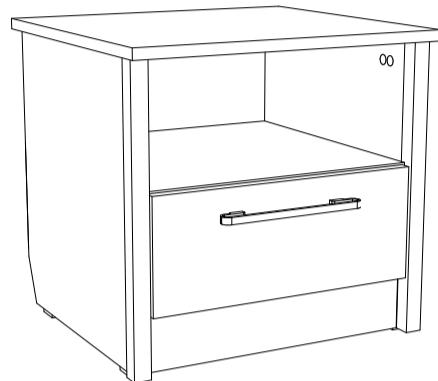

Дублин мод.3 Тумба прикроватная

Размеры (ВхШхГ) 450x480x450
АРТ Д.01.02.04.02

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНО

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

A. Винт-конфирмат 7x50	X4
Б. Ключ для конфирматов	X1
В. Стяжка эксцентриковая	X16
Г. Заглушка стяжки эксцентриковой	X6
Д. Стяжка эксцентриковая с метрической резьбой	X4
Е. Шкант 8x30	X8
Ж. Ручка-скоба L=160мм + винт 4x22	X1
3. Направляющие шариковые 400мм	X1 КОМПЛ.
И. Под пятники	X4
К. Саморез 3x16 мм	X32
Л. Саморез 3,5x16	X16
М. Труба □25x25 l=434	X2
Н. Шайба пластиковая	X2
О. Заглушка для трубы	X2

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	434x400	1
2	Боковина	434x400	1
3	Крыша	478x450	1
4	Планка	418x100	2
5	Горизонтальная	418x408	1
6	Боковина ящика	400x128	2
7	Задняя стенка ящика	360x128	1
8	Фасад ящика	167x410	1
9	Дно ящика (ДВП)	388x405	1
10	Задник (ДВП)	170x448	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. Для работы понадобится крестовая отвертка. Саморезы 3x16 используются для крепления ДВП. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (опор, эксцентриковых стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки. Установите ящики на направляющие.

Тумба прикроватная, мод.3 Дублин

Установите направляющие (3) на боковины тумбы 1 и 2 и на боковины ящика 6 с помощью саморезов (Л). На боковины 1 и 2 установите подпятники (И) на саморезы (К) и трубу (М) на эксцентриковые стяжки с метрической резьбой (Д). На фасад ящика 8 установите ручку (Ж) при помощи винтов для ручки, подкладывая пластиковую шайбу (Н). Боковин ящика 6 соедините с фасадом 8 на эксцентриковые стяжки (В), а с задней стенкой ящика 7 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б). Дно ящика 9 вставьте в паз фасада 8, а с боковинами ящика 6 и задней стенкой ящика 7 соедините на саморезы (К).

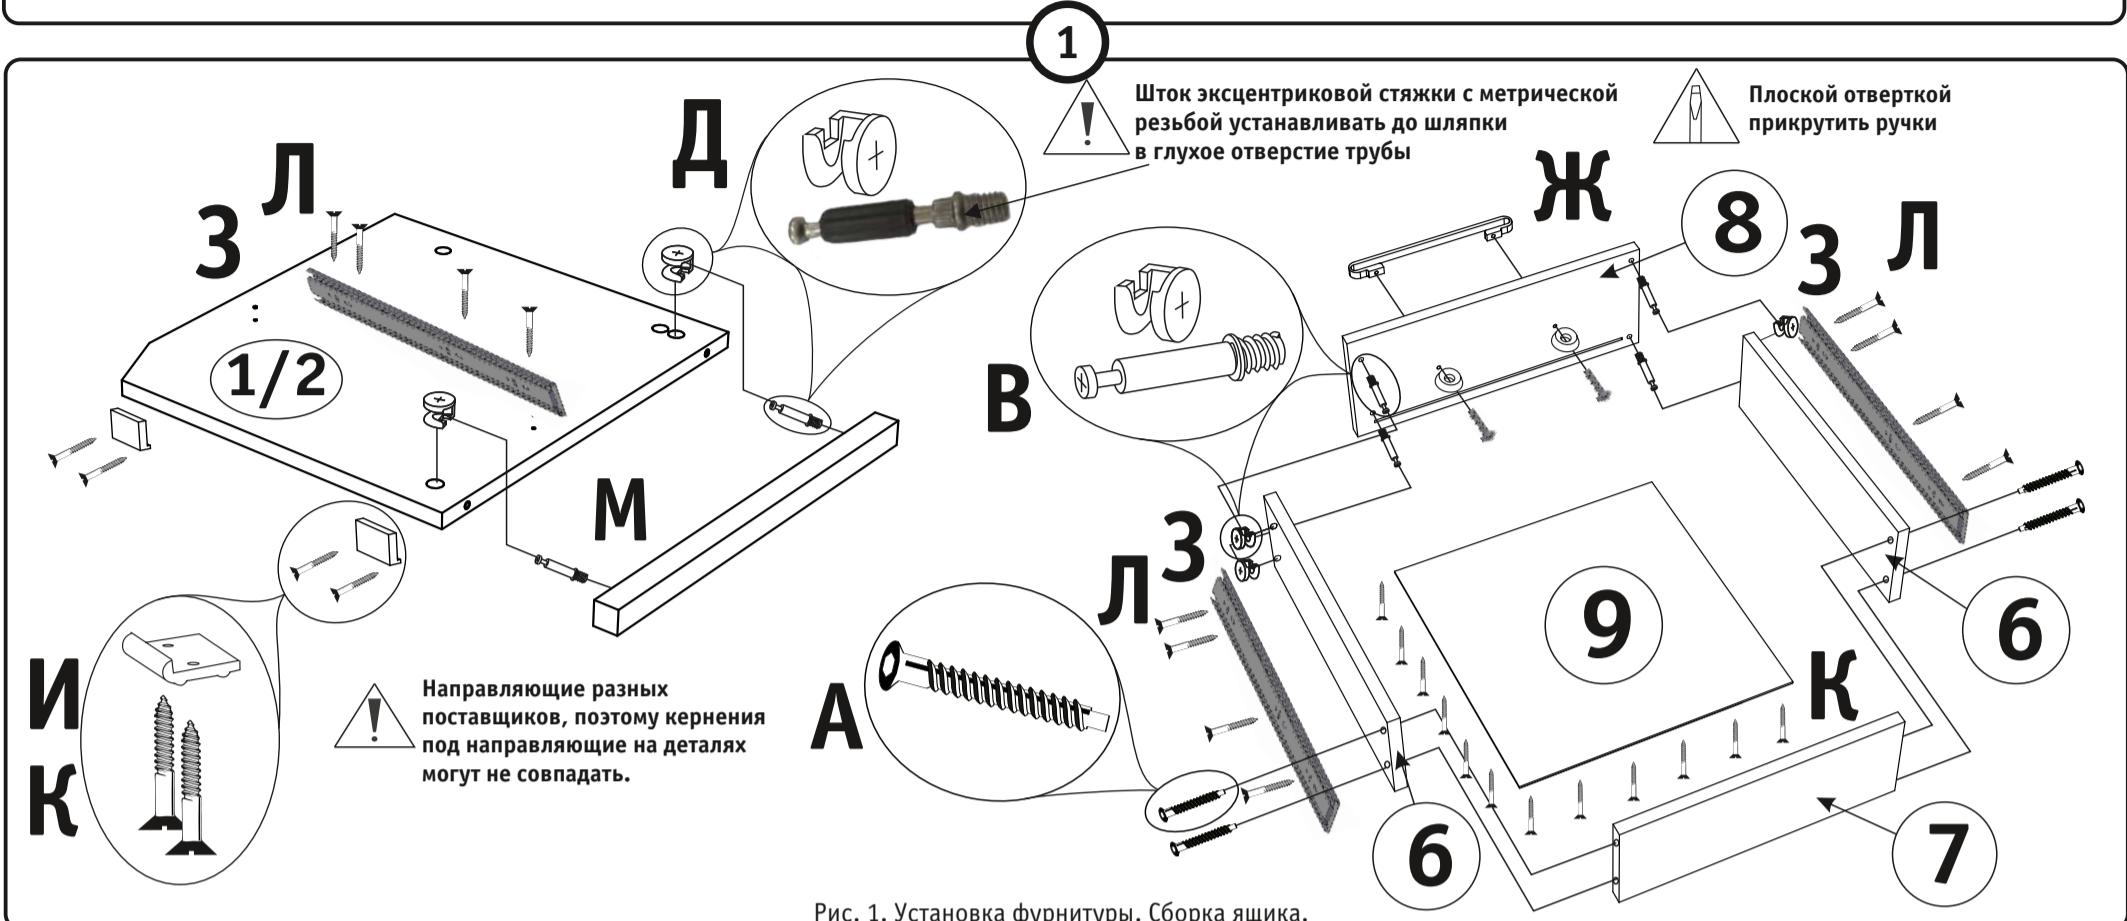


Рис. 1. Установка фурнитуры. Сборка ящика.

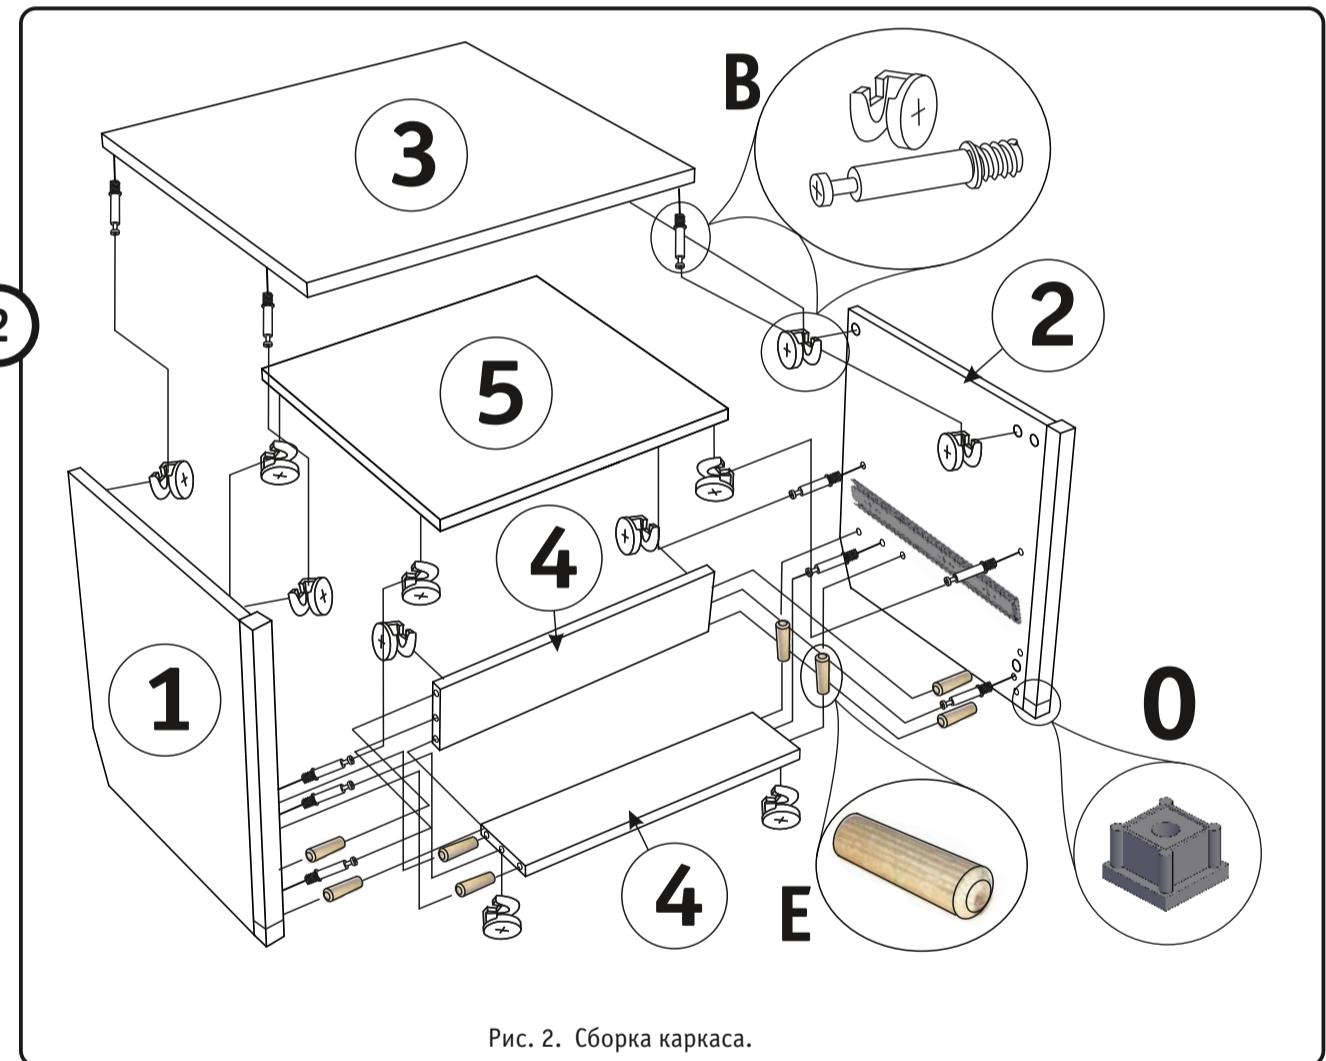


Рис. 2. Сборка каркаса.


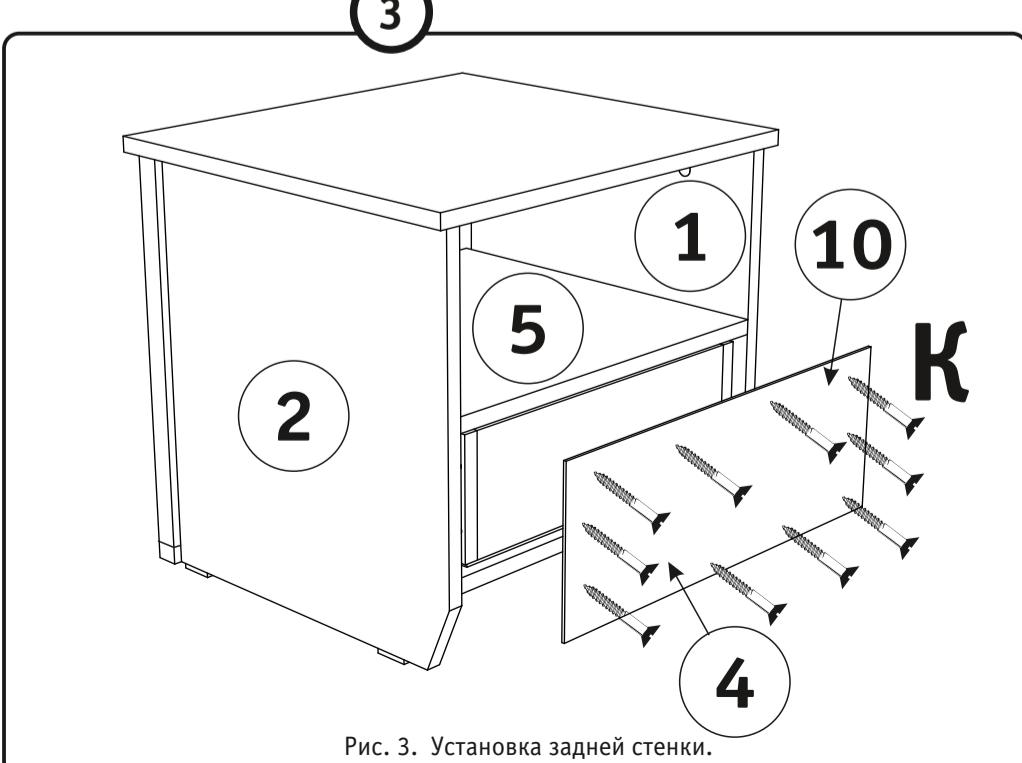


Рис. 3. Установка задней стенки.

Схема установки шариковых направляющих.
Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

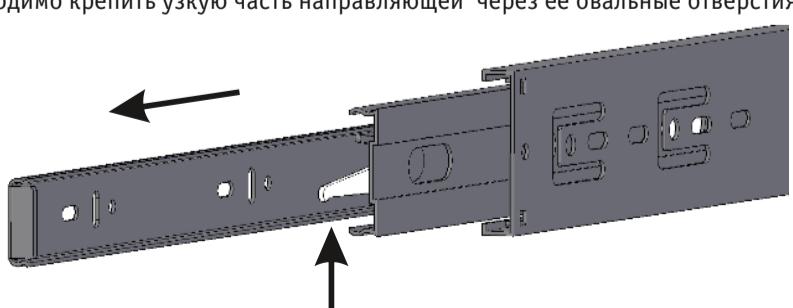

Внимание! Во избежании заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!