


Инструкция по сборке

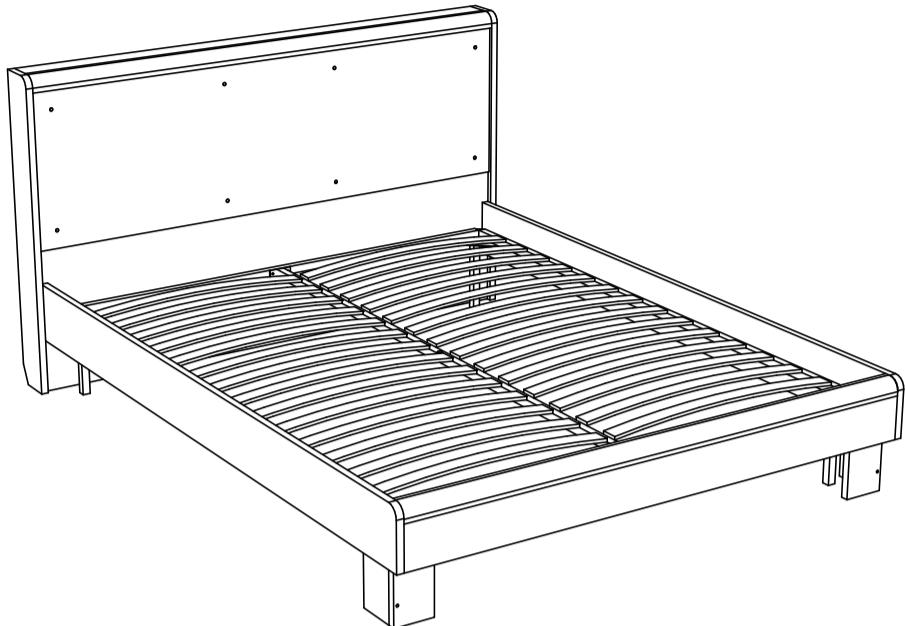

**Оливия, мод. 2.1 (1,4);
мод. 2.2 (1,6);
мод. 2.3 (1,8).**

Кровать с мягкой спинкой

Размеры (ВxШxГ) 2.1 1105x1498x2184 АРТ Ж.03.02.00.00
2.2 1105x1698x2184 АРТ Ж.03.02.00.00
2.3 1105x1898x2184 АРТ Ж.03.02.00.00

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50
 X4

Ж. Саморез 3x16

X14

Б. Винт-конфирмат 7x70
 X4

3. Заглушка эксцентрик.стяжки
самоклеющ.

X12

В. Ключ для конфирматов
 X1

И. Шкант 8x30

X2

Г. Стяжка эксцентриковая
 X30

К. Стяжка эксцентриковая пластиковая

X6

Д. Винт M6x35
 X4

Л. Дюбель ввинчиваемый Du 321
(Стандарт)

X6

Е. Подпятник
 X7

М. Шайба M6

X2

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	2070x180	1
2	Боковина	2070x180	1
3	Царга 1,4	1408x130	1
	1,6	1608x130	1
	1,8	1808x130	1
4	Царга 1,4	1408x164	1
	1,6	1608x164	1
	1,8	1808x164	1
5	Профиль 30*70	1,4	1408
		1,6	1608
		1,8	1808
6	Опора	232x120	2
7	Опора	232x120	2
8	Ребро	90x400	2

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
13	Спинка 1,4	1454x1070	1
	1,6	1654x1070	1
	1,8	1854x1070	1
14	Планка	1105x132	1
15	Планка	1105x132	1
16	Крыша 1,4	1454x80	1
	1,6	1654x80	1
	1,8	1854x80	1
17	Профиль 30x70	1,4	1454
		1,6	1654
		1,8	1854
18	Панель 1,4	1450x496	1
	1,6	1650x496	1
	1,8	1850x496	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморез 3x16 используется на подпятники). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая отвертка.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (подпятников, стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с креплением.

После окончательной сборки на головки эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки, а также мягкий элемент кровати отрегулируйте комодными винтами.

Внимание! Ортопедическое основание приобретается отдельно.

Кровать с мягкой спинкой, мод. 2.1, 2.2, 2.3. Оливия

Скрепите профиль 5 с деталями 3 и 4 на эксцентриковые стяжки (Г), для стягивания бочонков эксцентриковых стяжек на детали 3 в детали 4 имеются сквозные отверстия. К данной конструкции установите боковины 1 и 2 на эксцентриковые стяжки (Г).

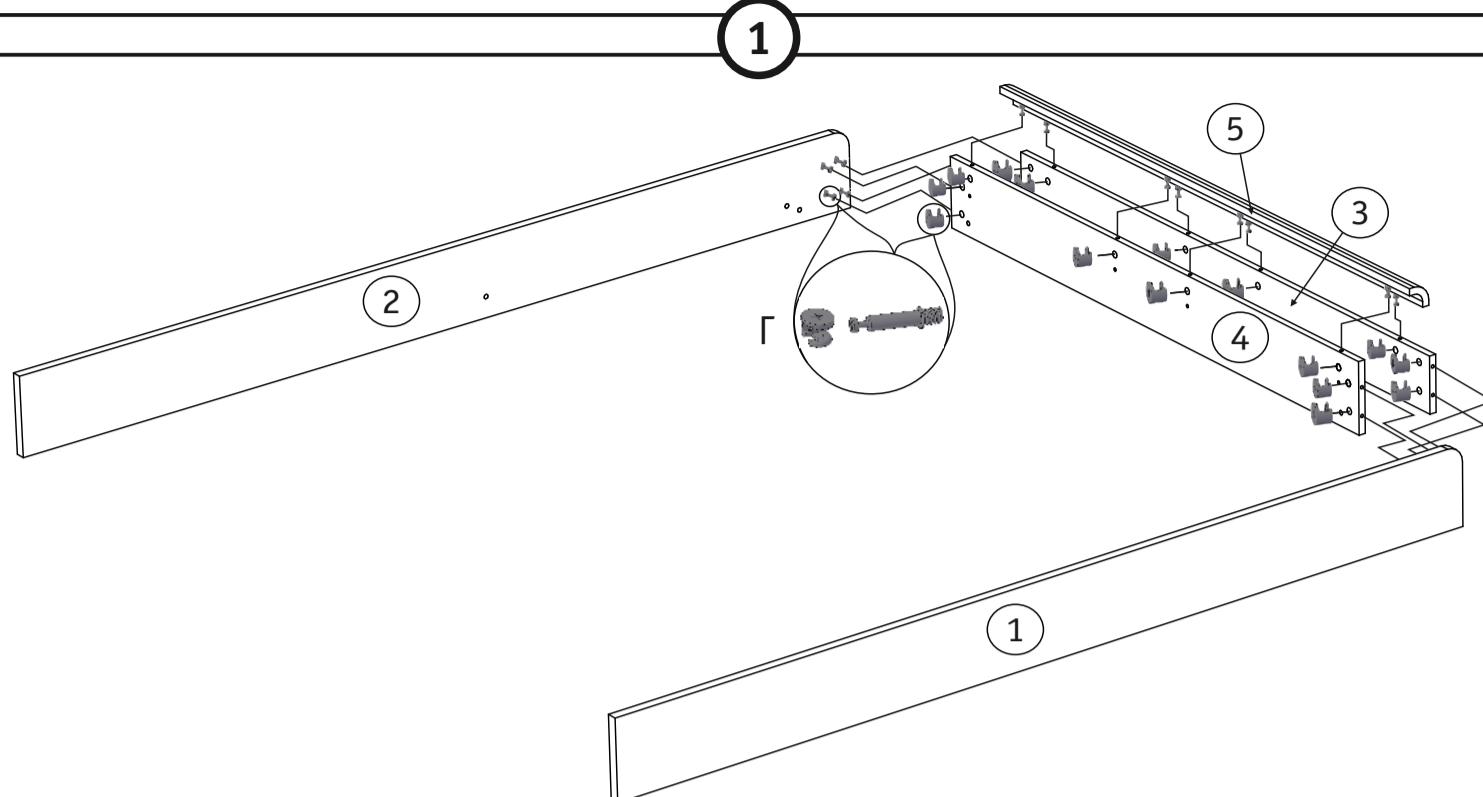


Рис. 1. Сборка основания.

Скрепите детали 6 и 7 между собой винтами -конформатами (Б) при помощи ключа (В). На опорах 6 и 7 установите подпятники (Е) при помощи саморезов (Ж). Установите опоры 6 и 7 на деталях 1 и 2 на винты (Д), а к детали 4 на винты (Д) и шайбу (М).

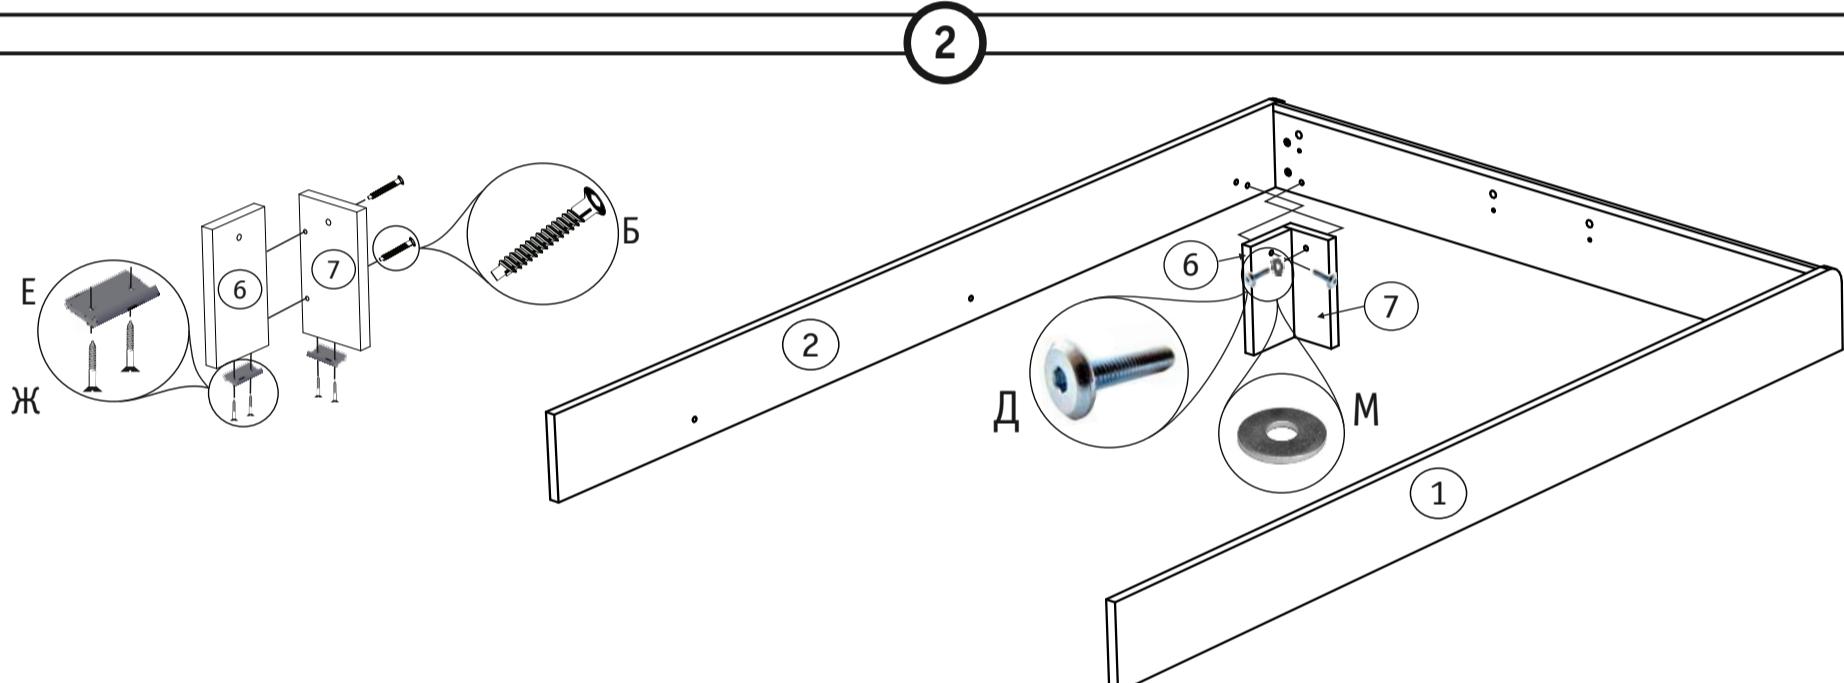


Рис. 2. Установка опор.

На детали 13 установите подпятники (Е) на саморезы (Ж), как показано на рисунке. Закрепите деталь 13 на боковинах 1 и 2 при помощи ключа (В) на винты-конформаты (А). Установите детали 14, 15 и 16 на эксцентриковые стяжки (Г) на детали 13. Закрепите профиль 17 на детали 16 при помощи эксцентриковых стяжек (Г) и шквата (И). Далее установите детали 8 на деталях 13 и 16 на пластиковые эксцентриковые стяжки (К и Л), для этого необходимо забить бочонки эксцентриковой стяжки (К) в детали и стянуть.

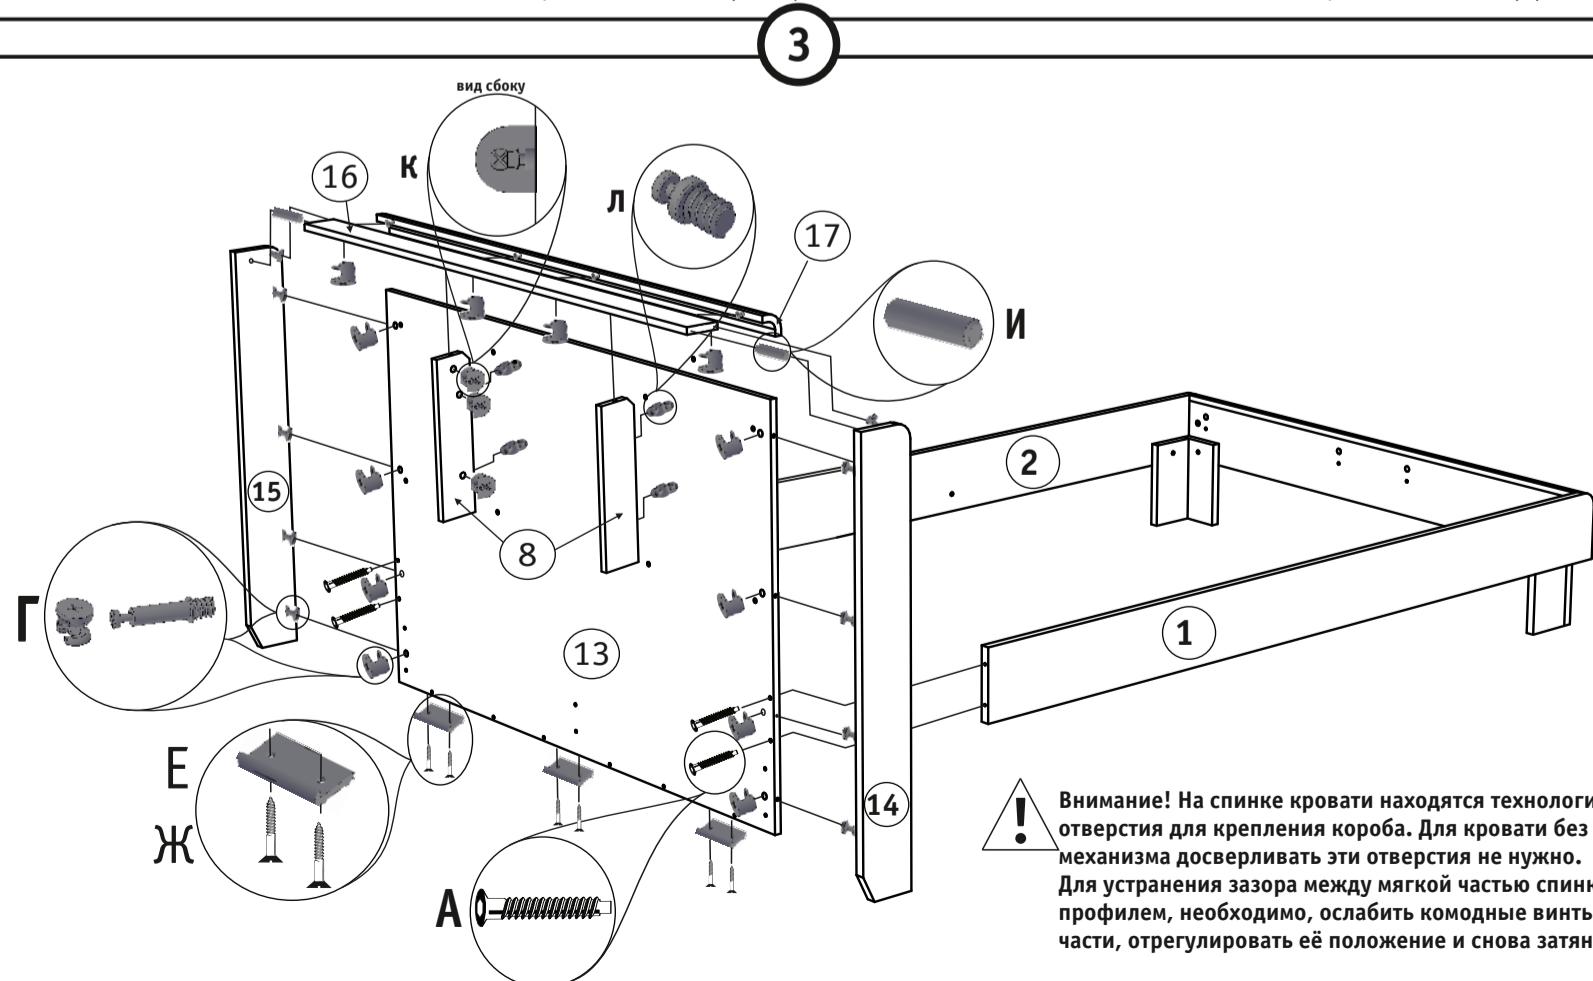


Рис. 3. Установка спинки кровати.