

## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвтыгивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.
5. мебель должна использоваться строго по назначению.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте

[www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)

Срок службы изделия 10 лет


Изготовитель: ИП Смиронова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105  
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

сайт: [www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)

e-mail: [mst@mst-mebel.ru](mailto:mst@mst-mebel.ru)

**Спасибо за покупку!**

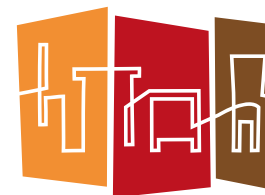

**МСТ. мебель**

Хорошая мебель для хороших людей!

[www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)

## Инструкция по сборке



Основание ортопедическое

Размеры (ВхШхГ) 300x1200x1990 АРТ Ж.03.04.03.00  
(300x1400x1990) АРТ Ж.03.04.03.00  
(300x1600x1990) АРТ Ж.03.04.03.00  
(300x1800x1990) АРТ Ж.03.04.03.00



# Изделие: Ортопедическое основание

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

## Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	1133 (1333) (1533) (1733)	1
2	Боковина	1133 (1333) (1533) (1733)	
3	Боковина	1990	1
4	Боковина	1990	1
5	Ребро жесткости	1929	1
6	Опора	250	5


## Фурнитура

	Наименование		Кол-во шт.
А	Винт М6х35 с пресшайбой		12
Б	Гайка М6 самоконтрящаяся		12
В	Болт М10х40 с полн. резьбой		5
Г	Шайба М10 усил. оцинк.		5
Д	Латодержатель двух-сторонний		16
Е	Шайба М10 гровера		5
Ж	Латодержатель одно-сторонний		32
З	Ламели L=580мм L=680мм L=780мм L=880мм		28
И	Заглушка		13

\*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборку лучше производить вдвоем. Для сборки необходимы крестовая и плоская отвертки, молоток (киянка), ключи 10х8 и 14х17.

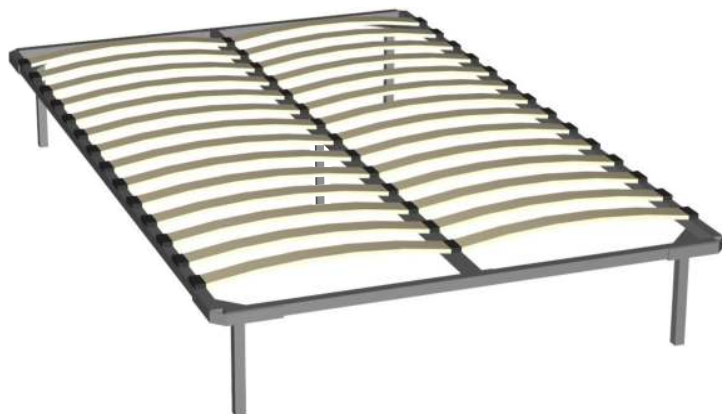

**ВНИМАНИЕ!** На ортопедическое основание, предназначенное для кровати Лион мод.4, устанавливать только одну опору по центру.

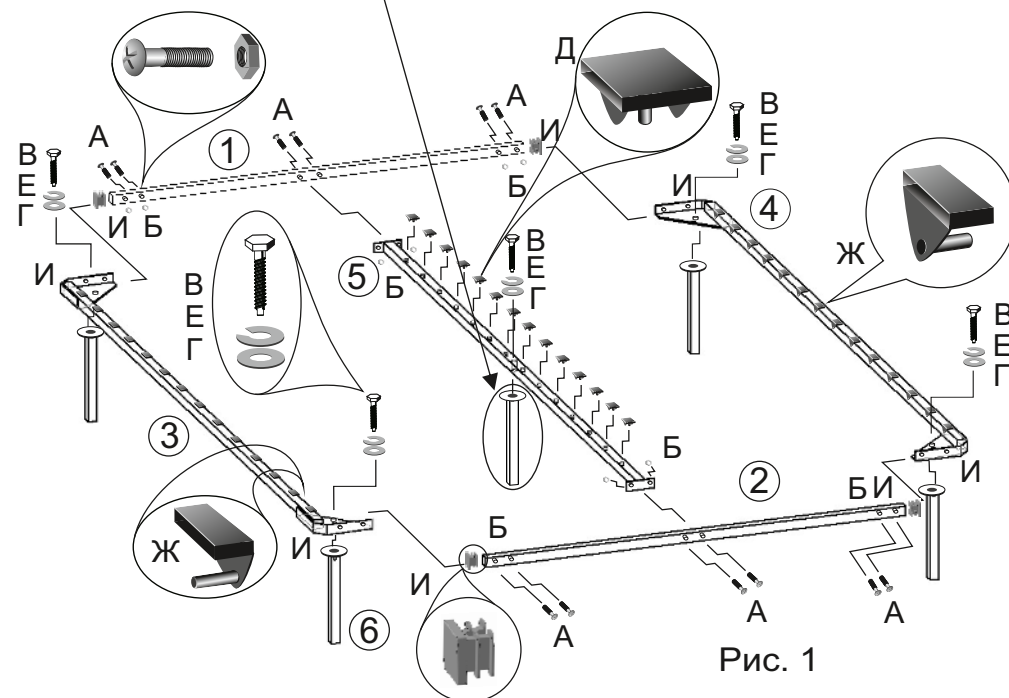


Рис. 1

1. Начинайте сборку ортопедического основания с установки латодержателей односторонних на боковины 3 и 4 (Рис. 1) в соответствующие отверстия молотком. В торцы труб вставьте заглушки (И).
2. Скрепите боковины 1, 2, 3, 4 между собой. После чего прикрепите среднее ребро жесткости 5 (Рис. 1).
3. Вставьте деревянные ламели в боковые латодержатели (Рис. 2).
4. Вставьте свободные концы в средний (двухсторонний) латодержатель, затем надавливанием или ударом молотка защелкните латодержатель в соответствующее отверстие на среднем ребре жесткости (Рис. 3)
5. Присоедините опоры болтом (В) и шайбами (Г) и (Е).

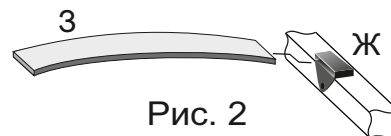


Рис. 2

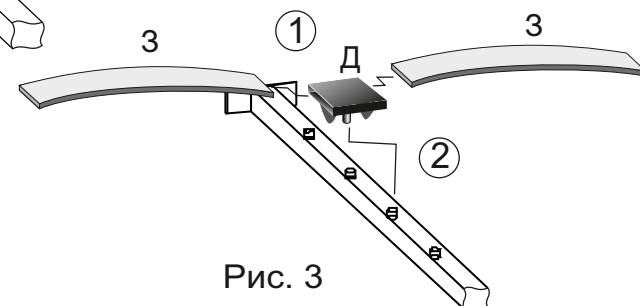


Рис. 3