


Инструкция по сборке

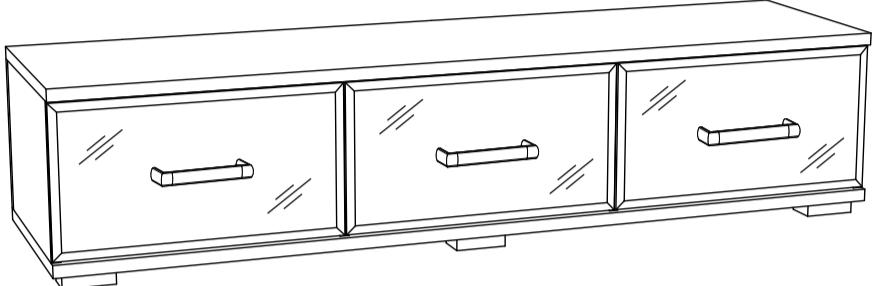

Сенатор, мод.2-1 Тумба ТВ

Размеры (ВхШхГ) 340x1500x400
АРТ Ж.01.02.01.01

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

A. Винт-конфирмат 7x50	X28	3. Втулка пластиковая	X6
Б. Винт-конфирмат 7x70	X12	И. Ручка 160 мм	X3
В. Ключ конфирматный	X1	К. Опора	X6
Г. Заглушка конфирмат	X4	Л. Направляющая 350 мм шариковая	X3
Д. Стяжка эксцентриковая	X12	М. Саморез 3x16	X42
Е. Винт M4x30	X6	Н. Саморез 3,5x16	X60

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Столешница	1500x400	1
2	Дно	1500x400	1
3,4	Боковина	270x370	2
5	Щит вертикальный	270x370	2
6	Задняя стенка	270x1500	1
7,8	Боковина ящика	350x200	6
9	Фальш-панель бок. ящика	418x200	2
10	Фальш-панель сред. ящика	426x200	1
11	Задняя стенка бок. ящика	418x200	2
12	Задняя стенка сред. ящика	426x200	1
13	Дно сред. ящика (ДВП)	456x348	1
13.1	Дно бок. ящика (ДВП)	448x348	2
14.1-14.3	Фасад ящика (стекло)	264x497	3

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборку рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток и одна плоская.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых, опор и т.д.). Направляющие разъединяются при нажатии пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки на головки конфирматов установите декоративные заглушки.

Тумба ТВ, мод.2-1. Сенатор

Установите направляющие (Л) на боковинах ящика 7 и 8 на саморезы (Н). Закрепите боковины 7 и 8 на деталях 10 и 12 при помощи ключа (В) на винты-конфирматы (А).

Установите ручку (И) на фасаде ящика 14.2 на винты для ручки (Е), предварительно подложив втулку (3). Закрепите дно ящика 13 на саморезы (М), как показано на рисунке.

Внимание!


При необходимости при установке ручки на фасад, использовать две шайбы на каждый винт

Плоской отверткой

прикрутить ручки


А

Внимание! Во избежание повреждения стекла не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании винтов для ручки.

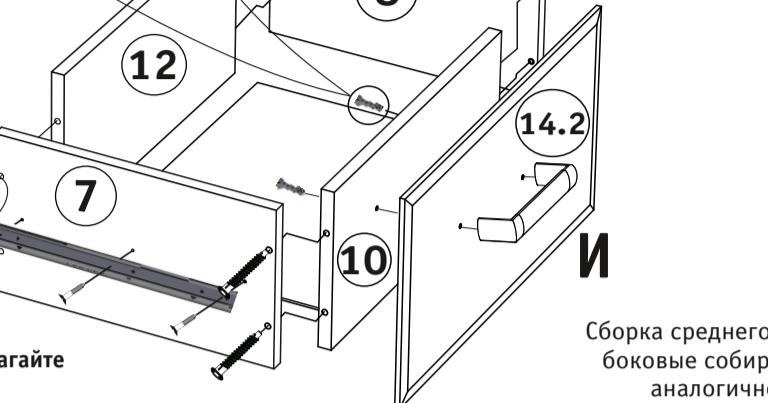

1

Обратите внимание на то, что отверстия под ручку в детали 10 должны быть смещены у правого ящика вправо, у левого соответственно влево. Данное смещение обусловлено разным наложением фасада на вертикальные щиты 3-5.

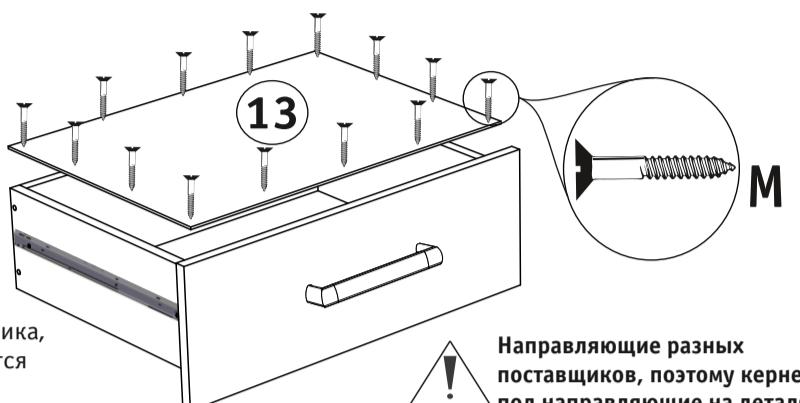

Направляющие разных поставщиков, поэтому кернения под направляющие на деталях могут не совпадать.

Рис. 1. Сборка ящика.

На дно 2 установите опоры (К) при помощи саморезов (Н). Закрепите направляющие (Л) на боковинах 3, 4 и 5 на расстоянии 2 мм от края при помощи саморезов (Н). Установите боковины 3, 4, 5 и заднюю стенку 6 на дно 2 при помощи ключа (В) на винты-конфирматы (Б).

Деталь 6 соедините с боковинами 3, 4, и 5 на винты конфирматы (А) при помощи ключа (В). Сверху на детали 3, 4, 5 и 6 установите столешницу 1 и закрепите на эксцентриковые стяжки (Д). В отверстия деталей 3, 4, 5 и 6 вложите эксцентрики (Д), а в столешницу 1 заверните дюбеля (Д) и стяните детали.

2

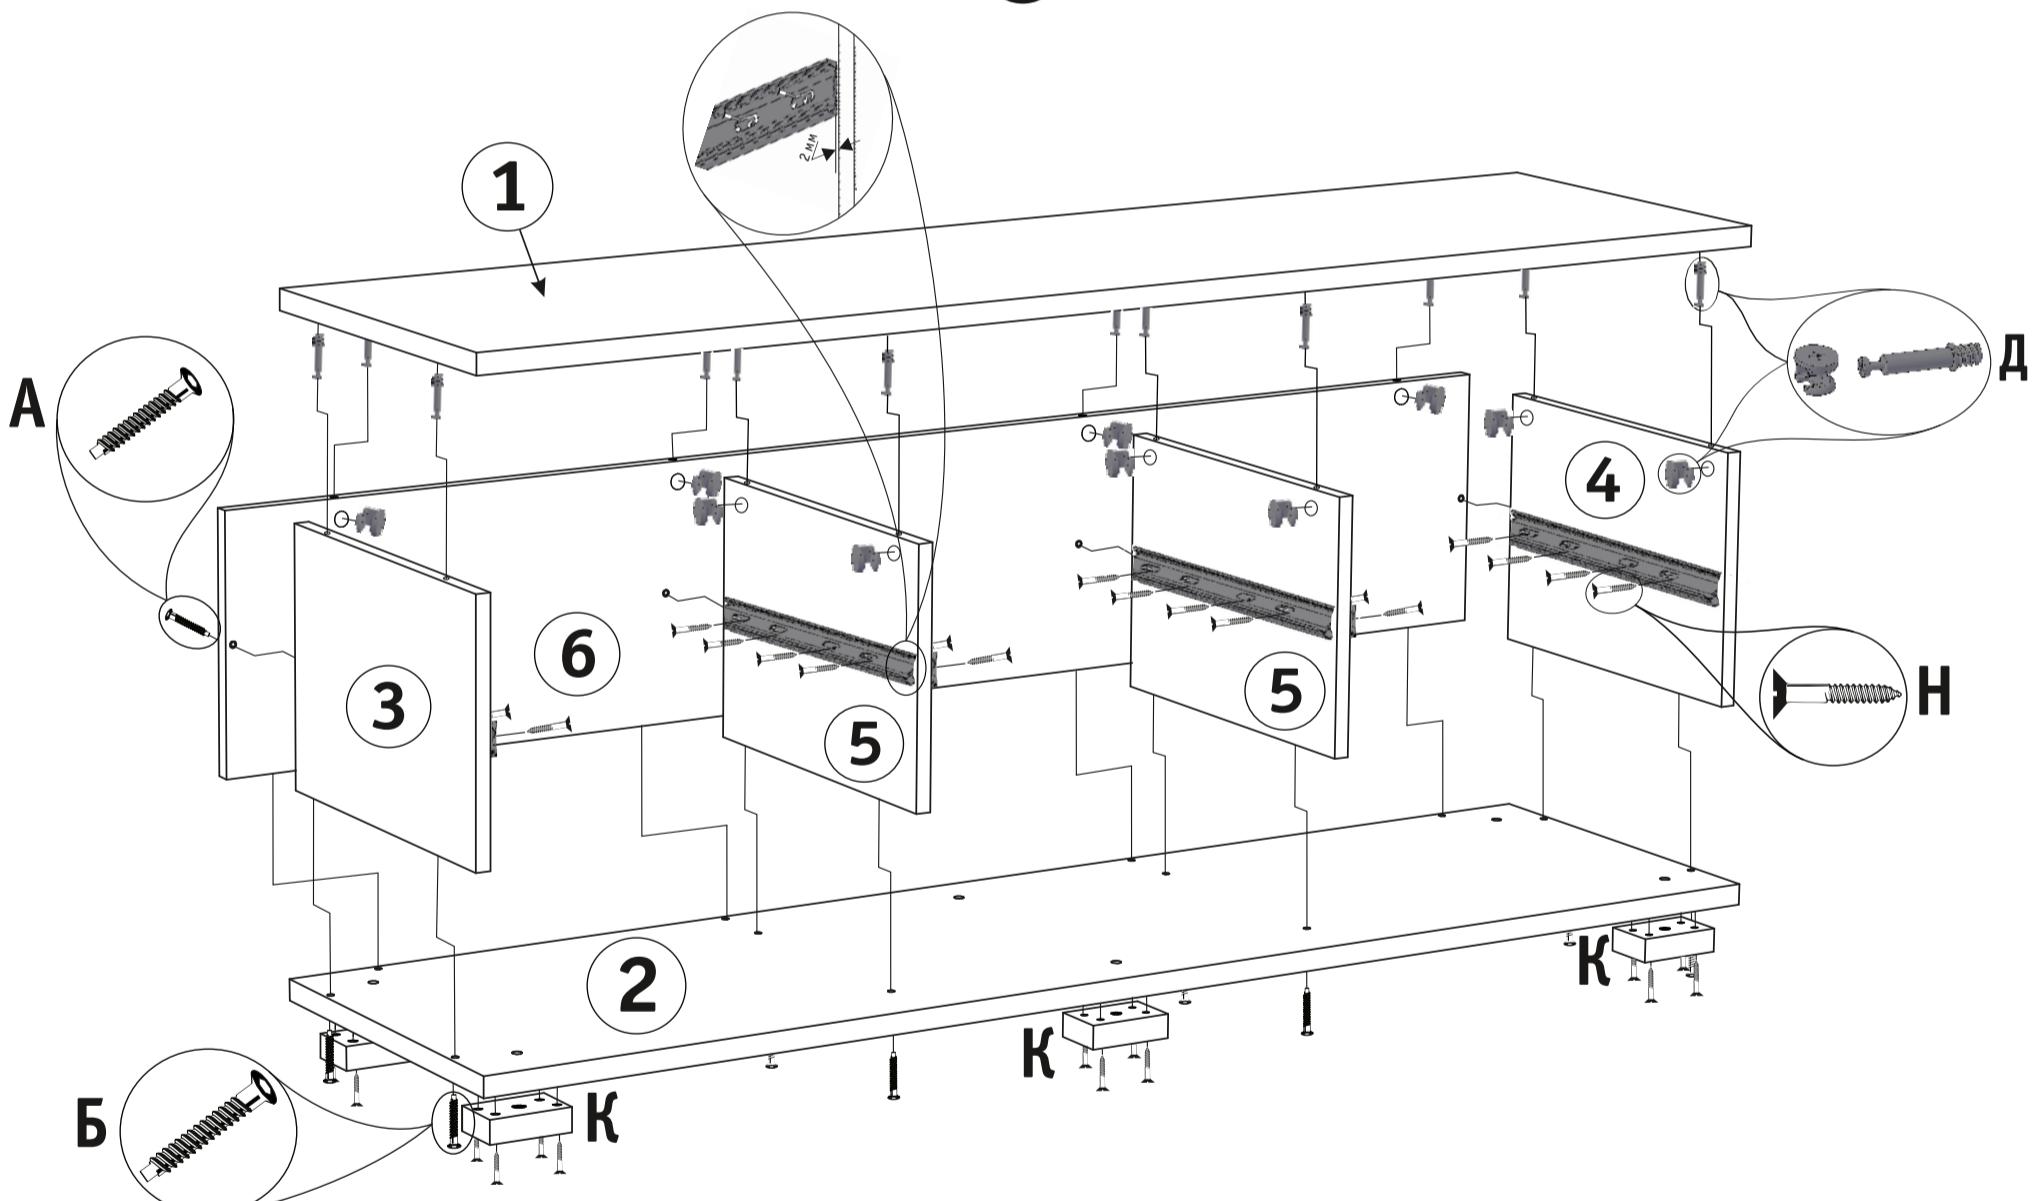


Рис. 2. Сборка каркаса.

Установите выкатные ящики, как показано на рисунке.

3

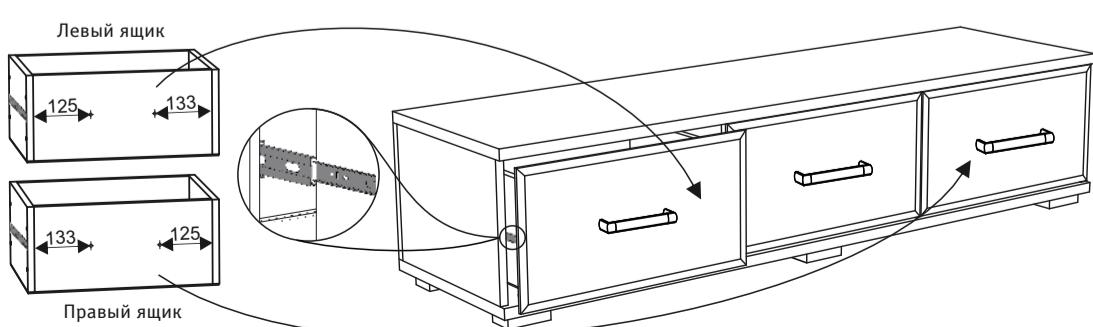


Рис. 3. Установка ящиков.

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.



Внимание! Во избежании заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!