


Инструкция по сборке

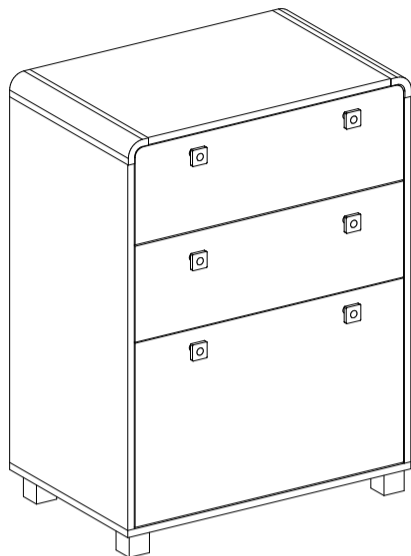

Детская модульная серия Умка мод. №12 КОМОД

Размеры (ВхШхГ) 935х700х450
АРТ Д.02.03.01.00

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7х50




Б. Ключ для конфирмата



В. Евровинт



Г. Стяжка эксцентриковая



Д. Направляющие



Е. Шайба металлическая



Ж. Саморез 3х16



З. Опора квадратная 50мм



И. Саморез 3,5х16



К. Ручка-кнопка



Л. Стяжка эксцентриковая
пластиковая Ø20мм.



М. Дюбель ввинчиваемый
Du 321 (стандарт)



Перечень деталей

№	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	818х450	1
2	Боковина	818х450	1
3	Крыша	600х450	1
4	Дно	700х450	1
5	Ребро	668х128	1
6	Ребро	668х128	1
7	Боковина ящика	400х150	2
8	Боковина ящика	400х150	2
9	Боковина ящика	400х250	1

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
10	Боковина ящика	400х250	1
11	Задняя стенка ящика	626х137	2
12	Задняя стенка ящика	626х237	1
13	Фасад ящика	215х664	1
14	Фасад ящика	215х664	1
15	Фасад ящика (МДФ)	412х664	1
16	Дно ящика (ДВП)	636х404	3
17	Задняя стенка (ДВП)	678х368	2
20	Угловой профиль	452	2

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая отвертка. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (подпятников, стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки на головки винтов-конфирматов установите декоративные заглушки.

Комод мод. 12, детская модульная серия Умка

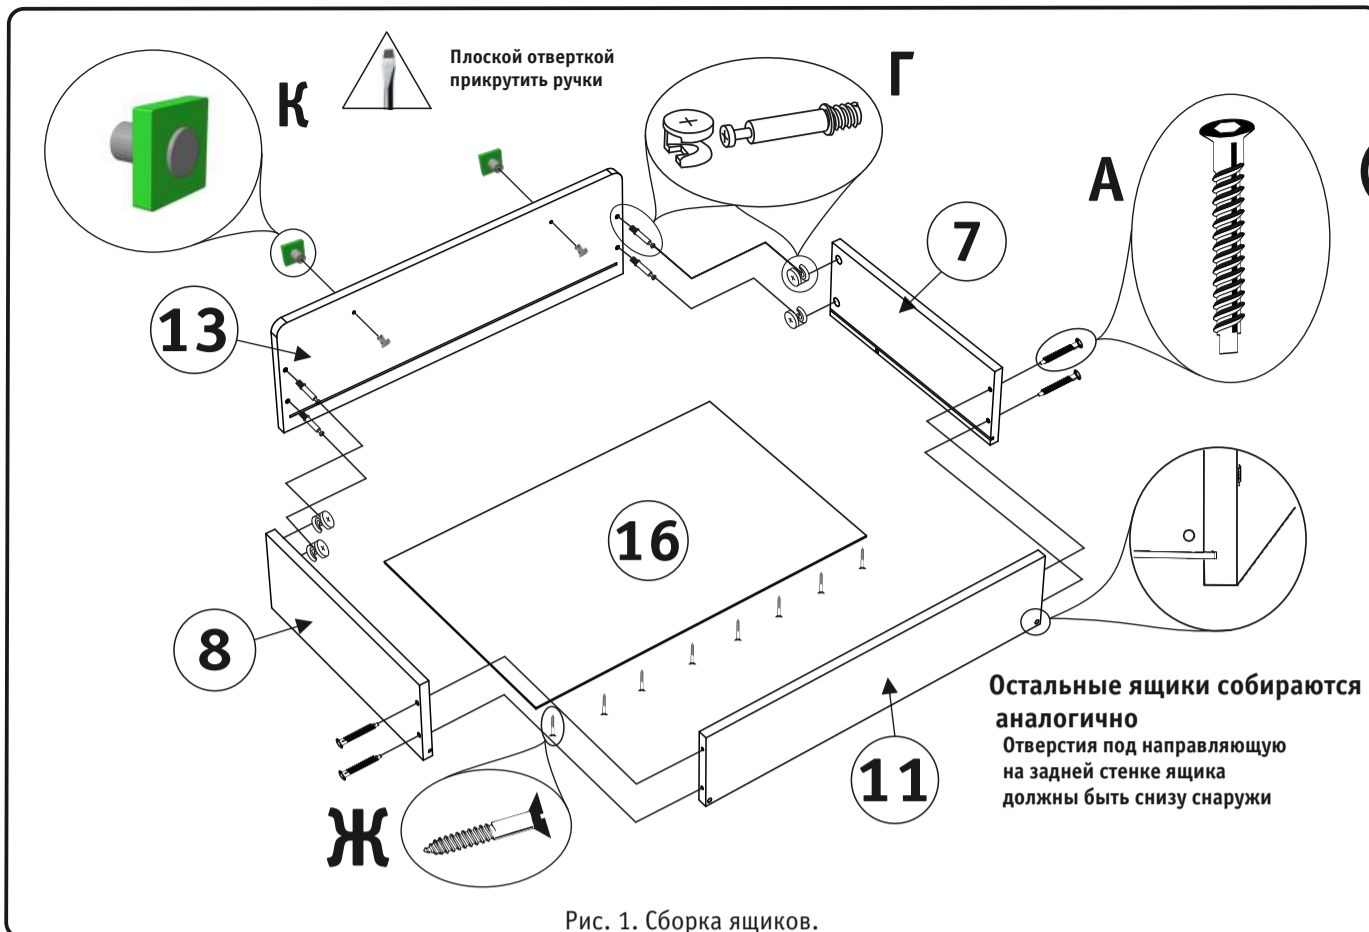


Рис. 1. Сборка ящиков.

1

Соедините фасад 13 с боковинами ящика 7 и 8 на эксцентрики (Г). В пазы деталей 7, 8 и 13 установите дно 16. Деталь 11 соедините с боковинами 7 и 8 на винты-конфирматы (А), при помощи ключа (Б), дно 16 прикрепите к детали 10 на саморезы (Ж). Ручку (Л) закрепите на фасаде 13 при помощи винтов для ручки.

На боковины 1 и 2 установите направляющие (Д) на евровинт (В). На дно 4 установите опоры (З) на саморезы (И). Соедините детали 1, 2 и 4 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б). Соедините боковины 1 и 2 с ребром 6 на пластиковые эксцентрики (Л, М). Установите в пазы деталей 1, 2 и 4 задники 17, в месте стыка деталей 17 соедините их саморезами (Ж) с шайбой (Е) с ребром 6. Соедините детали 1, 2, 3 и 20 на эксцентрики (Г), как показано на рисунке. Соедините деталь 5 с деталями 1, 2 и 3 на пластиковые эксцентрики (Л, М).

2

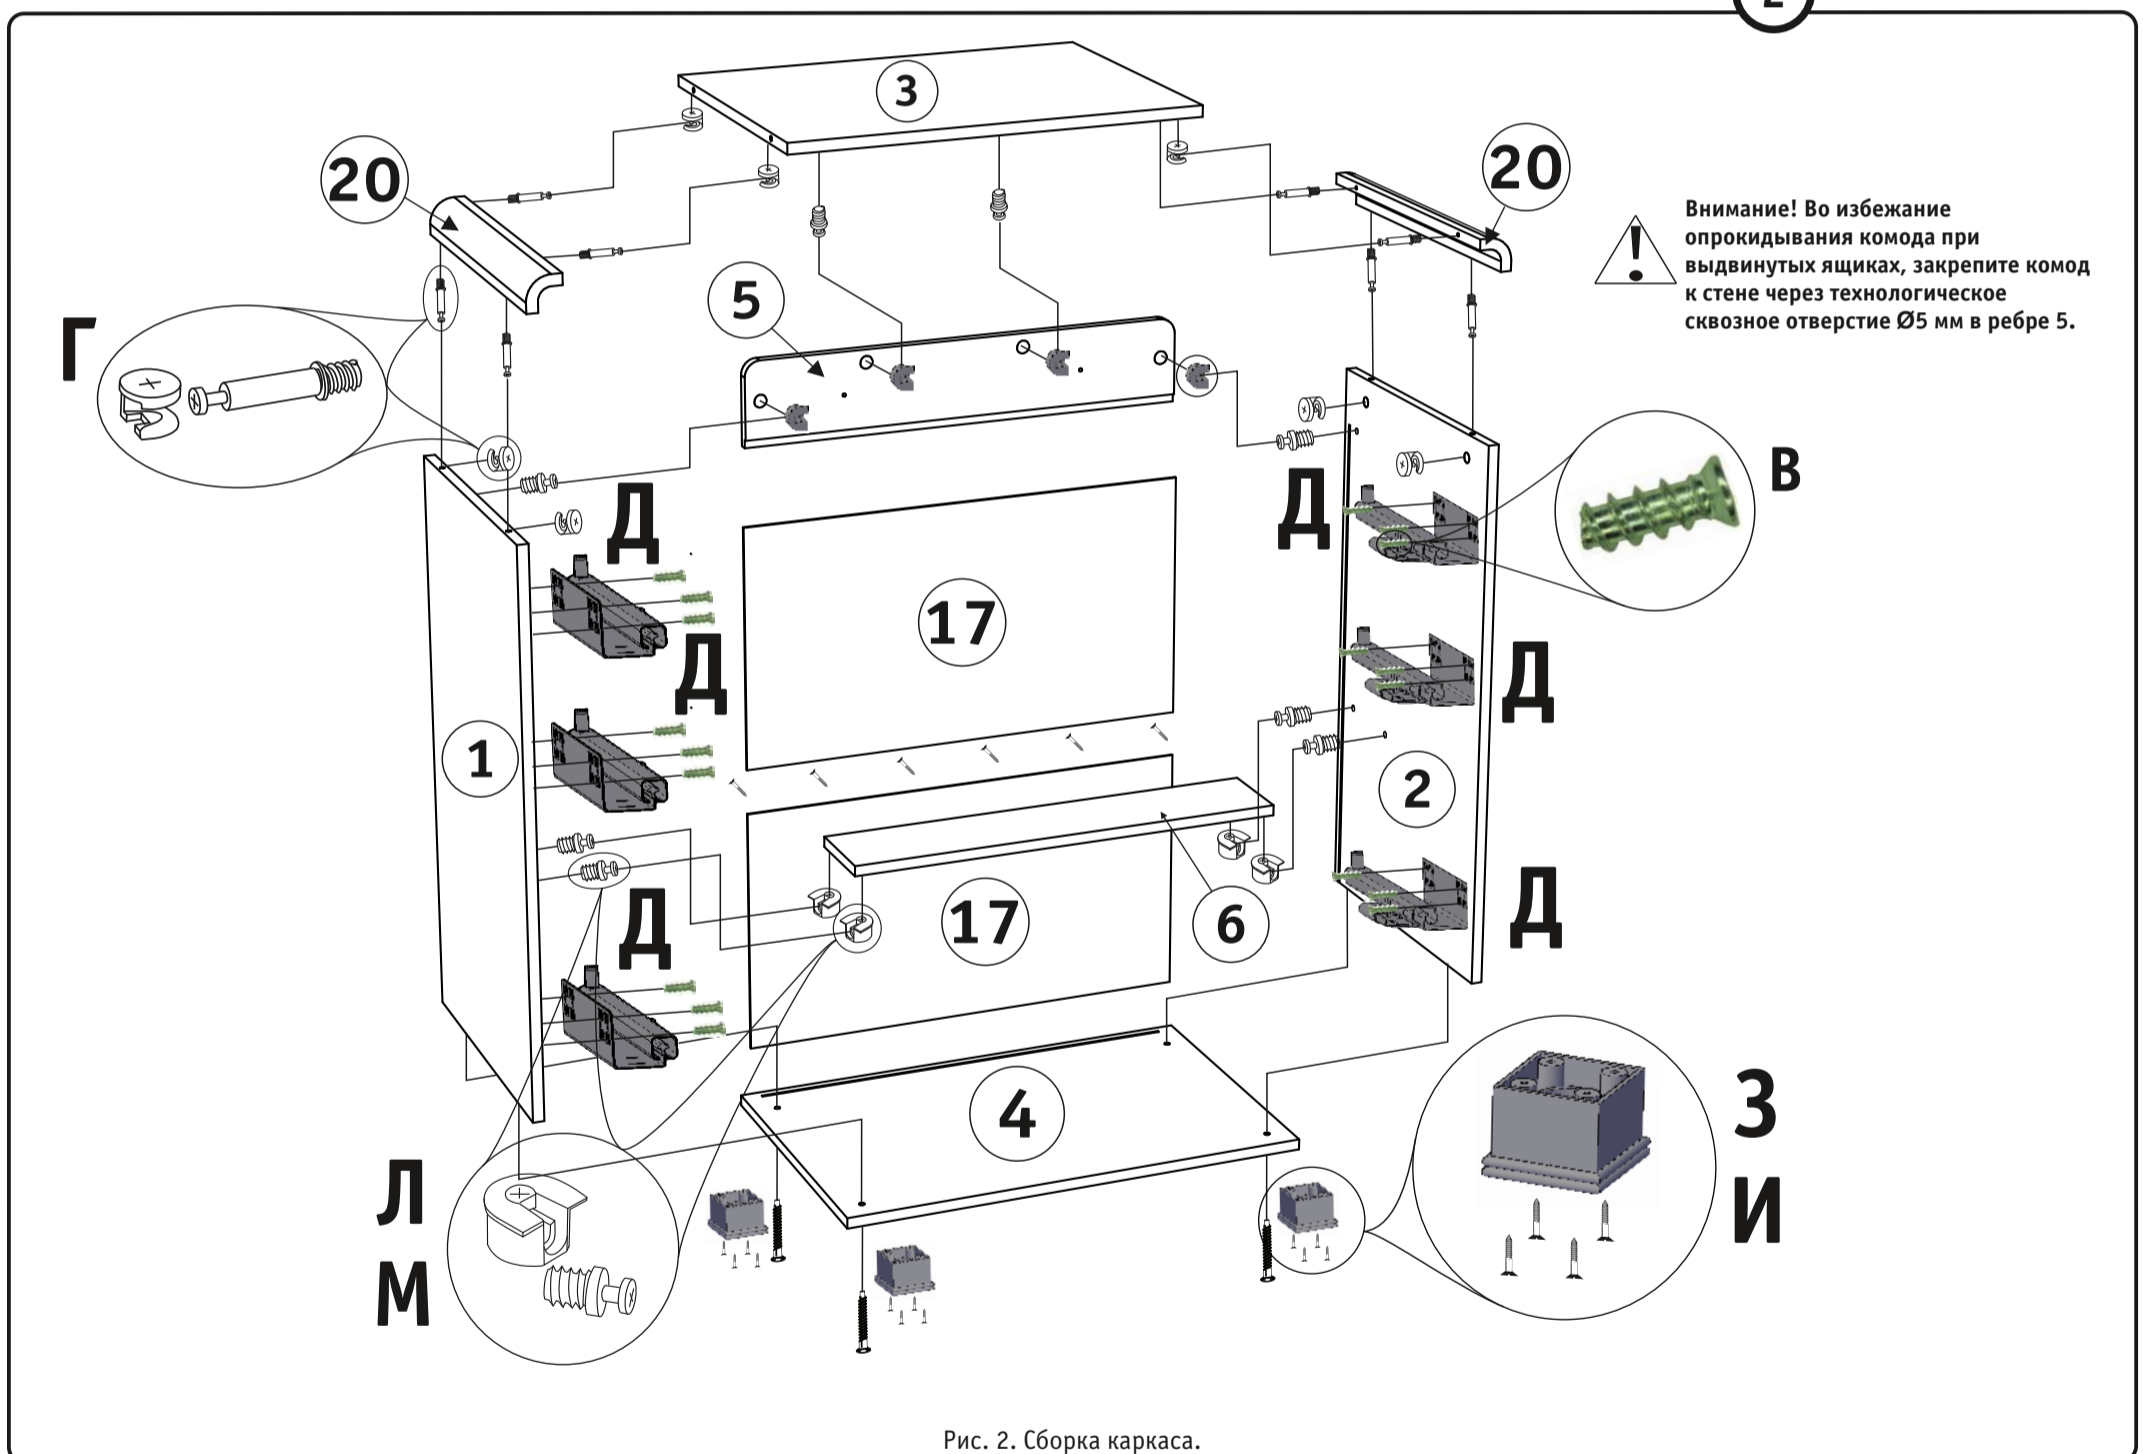


Рис. 2. Сборка каркаса.

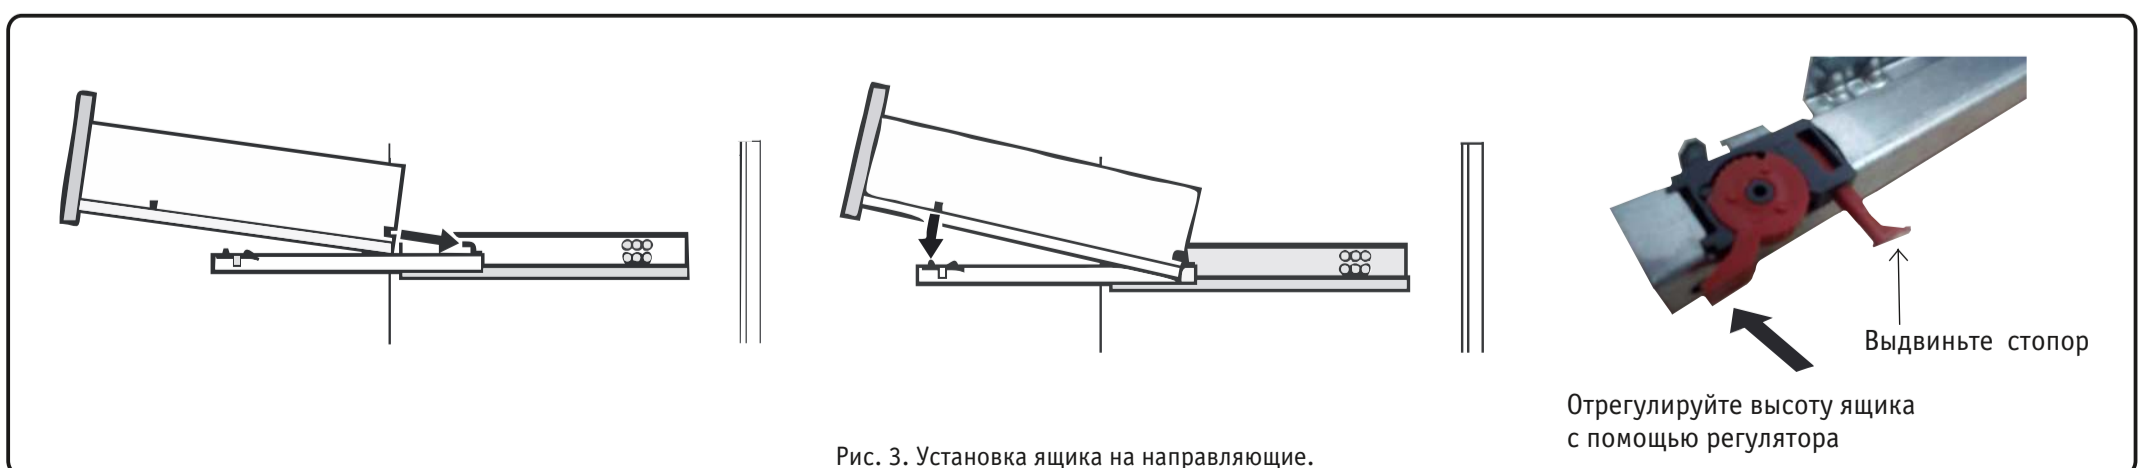


Рис. 3. Установка ящика на направляющие.