


Инструкция по сборке

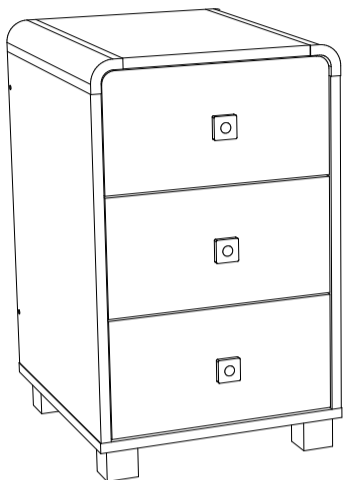

Детская модульная серия Умка мод. №14 тумба

Размеры (ВхШхГ) 650х400х450
АРТ Д.01.02.03.00

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50




Б. Ключ для конфирмата




В. Заглушка конфирмата



Г. Стяжка эксцентриковая



Д. Направляющие шариковые
X3 компл.



Е. Саморез 3x16



Ж. Опора квадратная 50мм



З. Саморез 3,5x16



И. Ручка-кнопка




Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	535x450	1
2	Боковина	535x450	1
3	Крыша	298x450	1
4	Дно	400x450	1
5	Боковина ящика	146x400	6
6	Задняя стенка ящика	146x308	3

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
7	Фасад ящика (МДФ)	186x362	2
8	Фасад ящика (МДФ)	186x362	1
9	Дно ящика (ДВП)	336x403	3
10	Задняя стенка	569x366	1
11	Профиль угловой	450	2

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая отвертка. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (подпятников, стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки на головки винтов-конфирматов установите декоративные заглушки.

Тумба мод. 14, детская модульная серия Умка

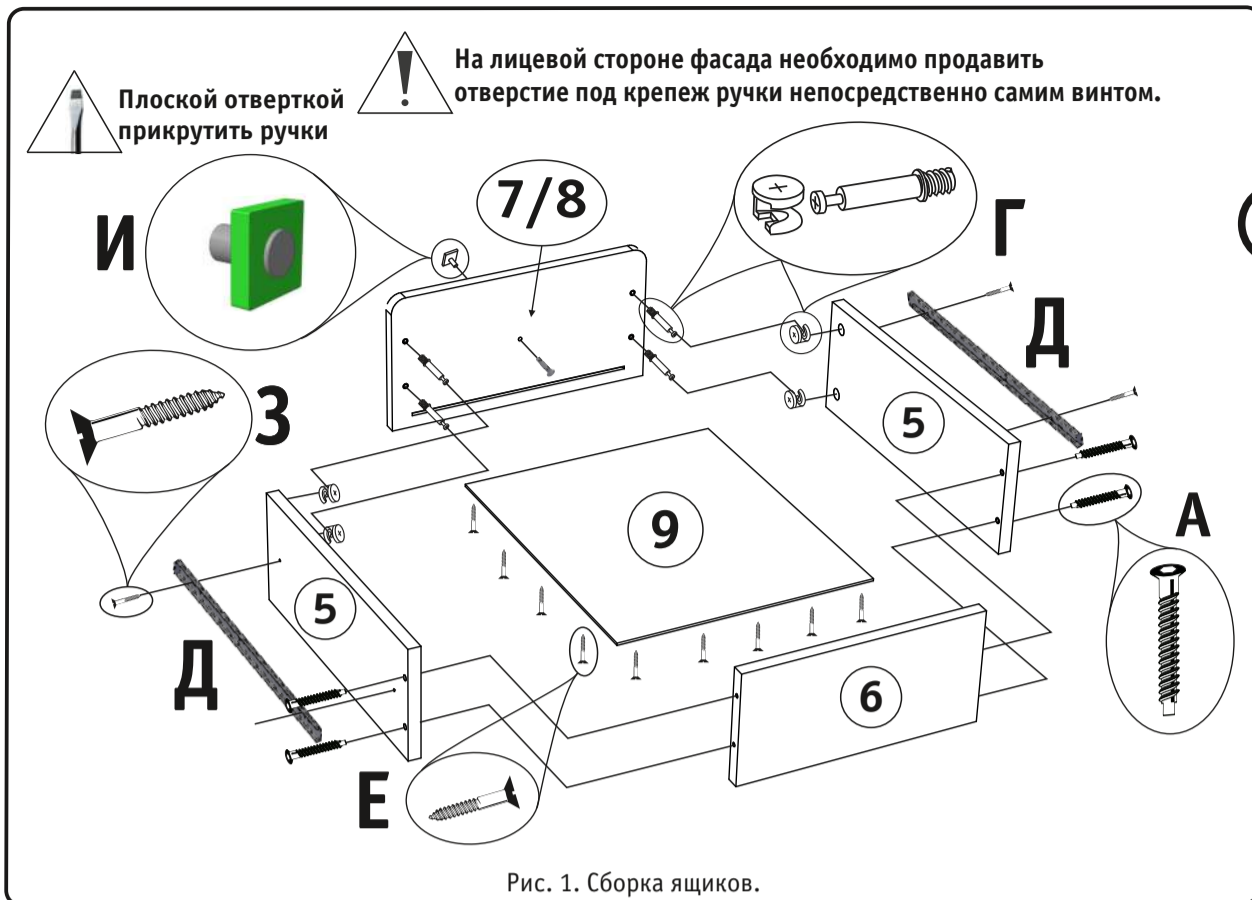

1

К боковинам 5 прикрепите направляющие (Д) на саморезы (3). Соедините фасад 7/8 с боковинами ящика 5 на эксцентровые стяжки (Г). Деталь 6 соедините с боковинами 5 на винты-конфирматы (А), при помощи ключа (Б), дно 9 установите в паз детали 7/8, а с деталями 5 и 6 соедините на саморезы (Е). Ручку (И) закрепите на фасаде 7/8 при помощи винтов для ручки.

2

На боковины 1 и 2 установите направляющие (Д) на саморезы (3). На дно 4 установите опоры (Ж) на саморезы (Е). Соедините детали 1, 2, 4 и 10 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б). Соедините детали 1, 2, 3, 10 и 11 на эксцентровые стяжки (Г).

