


Инструкция по сборке

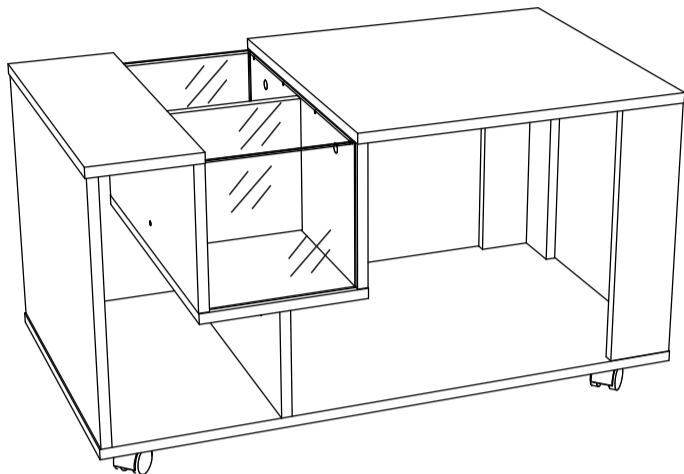

Виктория 5 Стол журнальный

Размеры (ВхШхГ) 500х900х500 АРТ Ж.02.02.01.00

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Смирнова Е.А.

Адреса изготовления: МСТ.Ижевск Россия, Удмуртская Республика 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

сайт: www.mst-mebel.ru

e-mail: mst@mst-mebel.ru


Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7х50
X18



Б. Ключ для конфирмата
X1



В. Стяжка эксцентриковая
X14




Г. Заглушка стяжки эксцентриковой
X14



Д. Опора колесная на площадке черная
X4



Е. Саморез 3,5х16
X16



Ж. Полкодержатель с силиконовым наконечником
X8



З. Заглушка конфирмата
X4



Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Столешница	514х500	1
2	Столешница	166х500	1
3	Дно	900х500	1
4	Дно	252х500	1
5	Боковина	403х500	1
6	Вертикальная	220х496	2

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
7	Вертикальная	167х500	1
8	Планка	403х100	2
9	Планка	403х80	2
10	Стекло 4мм	216х472	1
12	Стекло 4мм	228х220	2
13	Ребро	211х220	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. Для работы понадобится крестовая отвертка. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (опор, эксцентриковых стяжек и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Стол журнальный, Виктория 5

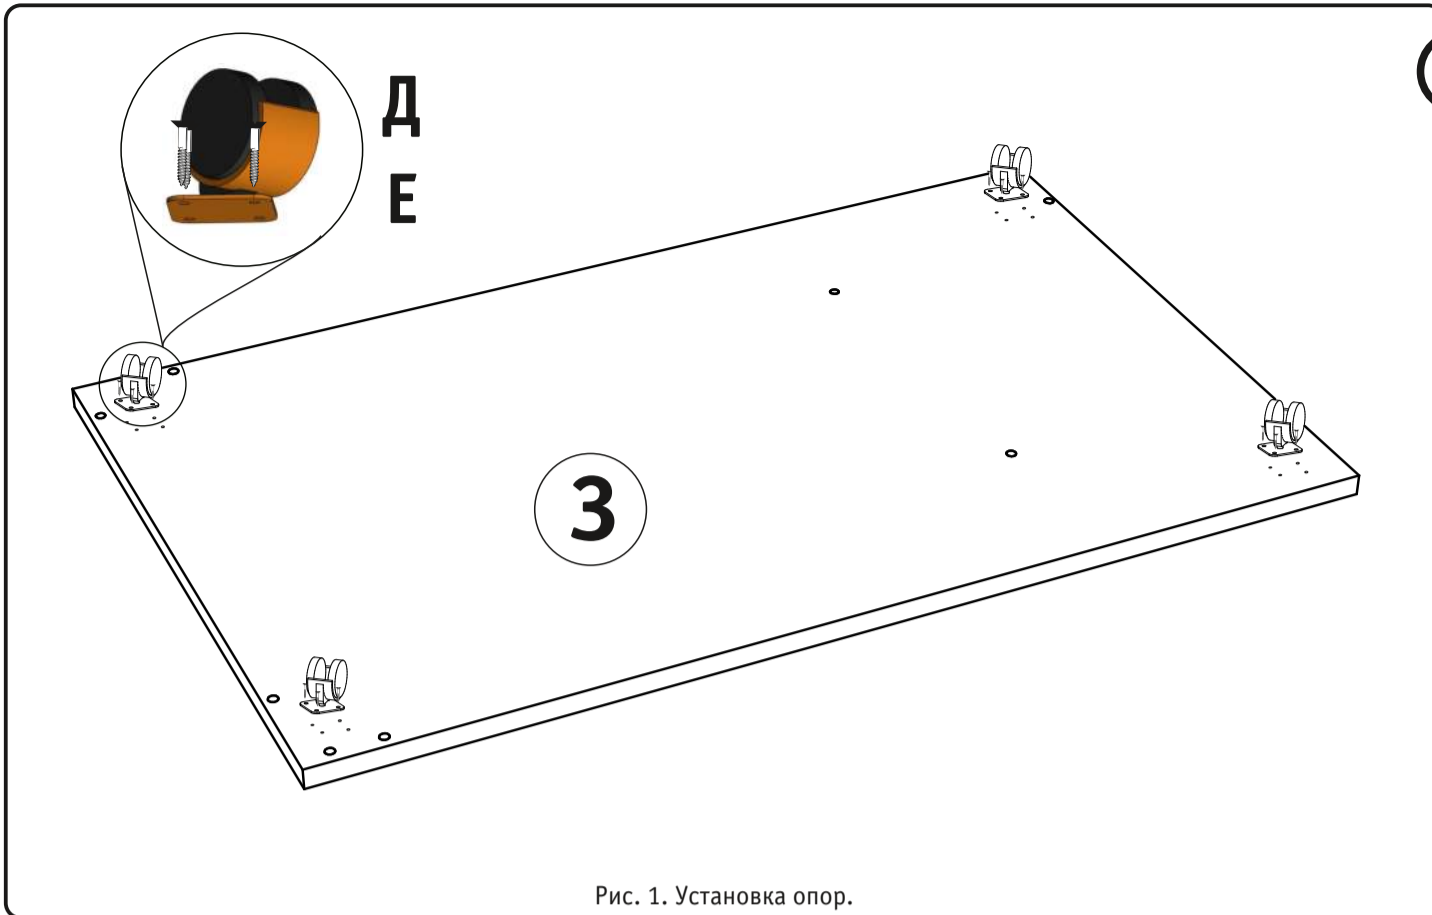


Рис. 1. Установка опор.

1 Установите опоры (Д) с помощью саморезов (Е) на дно детали 3.

Установите на дно 3 детали 5, 7, 8 и 9 на винты-конфирматы (А) с помощью ключа (Б). Деталь 4 стяните эксцентриковыми стяжками (В) с деталью 7, для этого дюбеля (В) установите в глухие отверстия детали 4, а эксцентрики (В) вложите в глухие отверстия детали 7. Установите одну из деталей 6 на винты-конфирматы (А), вставьте в паз детали 6 стекло 12 и установите вторую деталь 6, установив в паз детали 6 стекло 12. Деталь 13 соедините с деталями 6 на винты-конфирматы (А). Столешницу 1 стяните на эксцентриковые стяжки (В) с деталями 6, 8 и 9, а столешницу 2 стяните на эксцентриковые стяжки (В) с деталями 5 и 6. На полкодержатели (Ж) установите стекло 10, перед этим установив полкодержатели (Ж) в глухие отверстия детали 6.

2

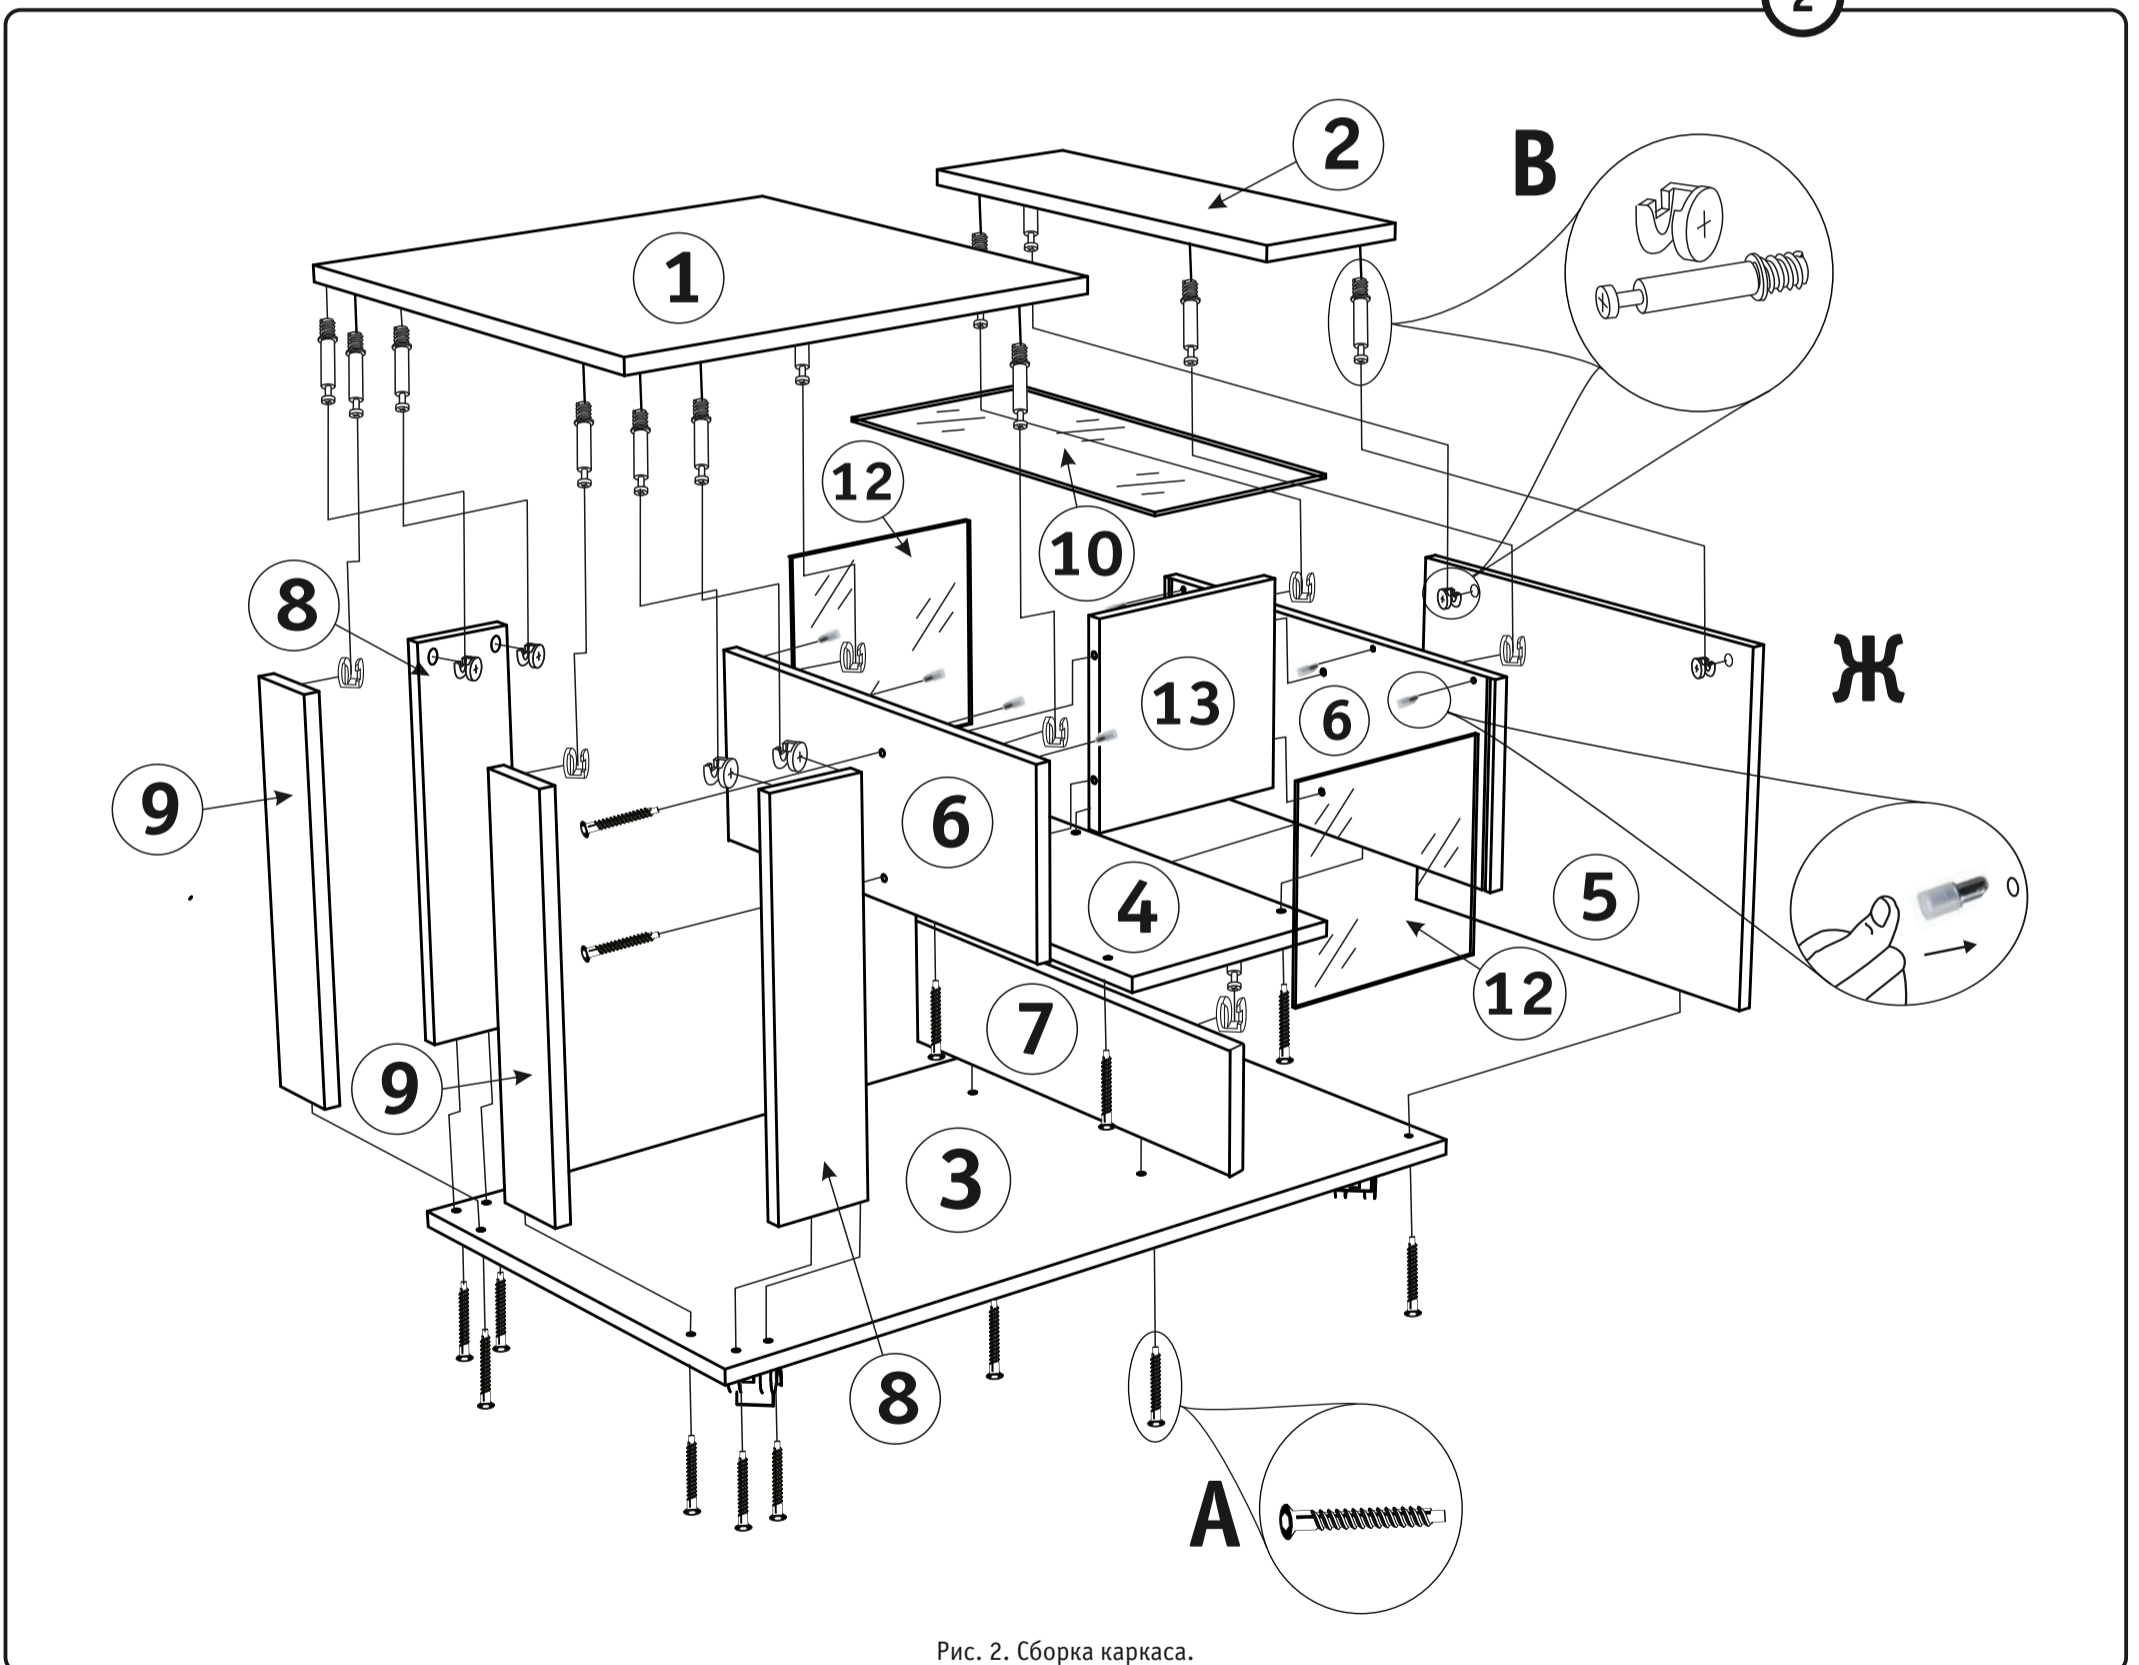


Рис. 2. Сборка каркаса.